

品番 SF713C

お客様へ




お買いあげありがとうございます。

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。





安全上のご注意

必ずお守りください

警告

 禁止	<p>■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない 倒れたり落ちたりして、火災・落下によるけがのおそれがあります。</p> <p>■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。 ●電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。</p>	<p>■交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。</p> <p>■電源プラグのほこりなどは定期的にとる プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。 ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ●長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。</p> <p>■電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。 ●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</p>
 電源プラグを抜く	<p>■異常を感じた場合、速やかに電源プラグを抜く 異常が収まったことを確認し、販売店、別紙ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p>■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります。</p>	<p>■器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電によるけがのおそれがあります。</p>


注意

 必ず守る	<p>■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。</p> <p>点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。</p> <p>●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。</p>		
 禁止	<p>■温度の高くなるものの近くに置かない</p> <p>火災の原因となることがあります。</p> <p>●器具の近くにストーブなどを置かないでください。</p>	 接触禁止	<p>■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない</p> <p>やけどの原因となることがあります。</p> <p>●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。</p> <p>●特にお子様に注意してください。</p>
 水ぬれ禁止	<p>■浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない</p> <p>火災、感電の原因となることがあります。</p> <p>●この器具は防湿、防雨型ではありません。</p>		

各部のなまえと使いかた




- ローレットナットを締め付けて、セードを固定してください。

電源プラグは
左右90度回転します。
可動範囲を越えて
無理に回転させない
でください。
故障の原因と
なります。

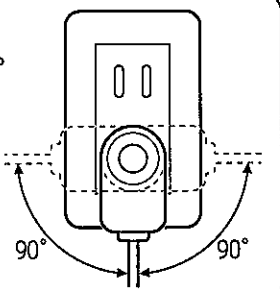

- 抜け止め仕様のコンセント及びテーブルタップ等には差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。

- 上ランプの交換方法
 - ・ローレットナットをゆるめ、セードを外しランプ交換する。
- 下ランプの交換方法
 - ・枠を持ち上げ、ランプ交換する。

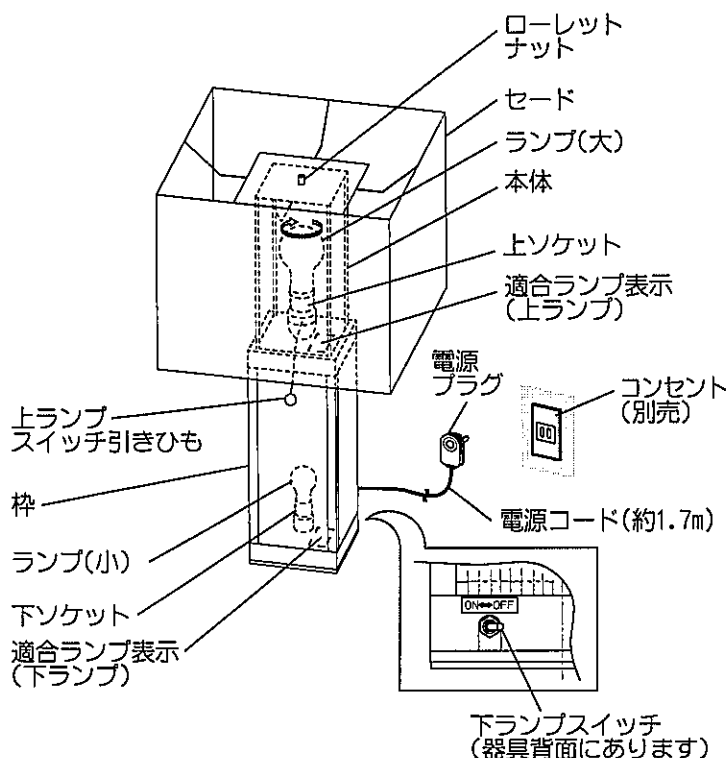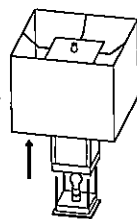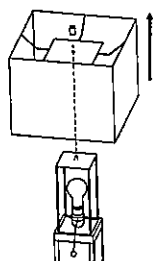

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。汚れがひどい場合は、やわらかいハケやブラシで掃除してください。
- 水分を含んだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具全体を水洗いしないでください。火災・感電の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形シリカ電球(100V用・E26)	1000時間
	25形ミニクリプトン電球(クリア・100V用・E17)	2000時間

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分にになります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電気修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照（保証書内在中）」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048